

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поломоечная машина
F130 BT80



Компания "Авиаль", официальный дилер в УрФО
БЕСПЛАТНАЯ ЛИНИЯ 8 800 222 73 72

СОДЕРЖАНИЕ

I. Руководство по безопасности при эксплуатации	2
II. Внешняя структура машины	3
III. Внутренняя структура машины	4
IV. Описание элементов управления	5
V. Руководство по установке и настройке	6
1. Замена дисковых щеток	6
2. Установка и регулировка водосборной балки	7
3. Заполнение бака для чистой воды	8
4. Слив грязной воды	8
VI. Ежедневная эксплуатация и обслуживание	9
1. Порядок работы	9
2. Рекомендации по уборке	10
3. Техническое обслуживание	10
VII Меры предосторожности при зарядке	10
VIII Устранение неисправностей	11

Благодарим вас за выбор нашей продукции.
Чтобы вы могли эффективно и грамотно пользоваться данным продуктом,
пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием
и храните ее надлежащим образом!

I. РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый пользователь!

Благодарим вас за выбор нашей продукции. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для дальнейшего использования. Соблюдение указанных ниже правил безопасности поможет избежать повреждения оборудования, травм или материального ущерба.

Основные правила:

- Машина предназначена исключительно для мытья полов. Производитель не несет ответственности за последствия неправильного использования.
- Эксплуатация разрешена только обученным операторам. Перед началом работы проверьте целостность машины.
- Обслуживание должно проводиться квалифицированными специалистами. Перед ремонтом отключите питание.
- Запрещено изменять конструкцию машины.
- Избегайте работы в условиях экстремальных температур, дождя или высокой влажности.
- Во время работы обеспечьте отсутствие посторонних лиц и детей на площадке.
- Следите за сухостью электрических компонентов. После использования протирайте машину и храните в сухом помещении.
- Не используйте машину на наклонных поверхностях или при наличии крупного мусора.
- Запрещено использовать машину для транспортировки предметов.
- Избегайте контакта с легковоспламеняющимися, взрывоопасными или коррозионными веществами.
- Регулируйте давление щетки в зависимости от степени загрязнения пола.
- При появлении необычных звуков немедленно остановите машину и проверьте состояние бака для грязной воды и щетки.

Особое внимание:

Запрещено включать или заряжать машину вблизи легковоспламеняющихся веществ!



Запрещено хранить машину в местах с легковоспламеняющимися материалами!

II. ВНЕШНЯЯ СТРУКТУРА МАШИНЫ





- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Предупреждающий световой индикатор | 12. Рычаг регулировки дисковых щеток |
| 2. Крышка бака для грязной воды | 13. Защитное колесо |
| 3. Бак для грязной воды | 14. Рулевое колесо |
| 4. Сливной шланг | 15. Панель управления |
| 5. Зарядный порт | 16. Аварийная кнопка остановки |
| 6. Бак для чистой воды | 17. Регулировка подачи воды |
| 7. Всасывающий шланг для грязной воды | 18. Педаль управления скоростью |
| 8. Скребок | |
| 9. Заднее колесо | |
| 10. Щетина дисковой щетки | |
| 11. Защита дисковых щеток | |

III. ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА МАШИНЫ

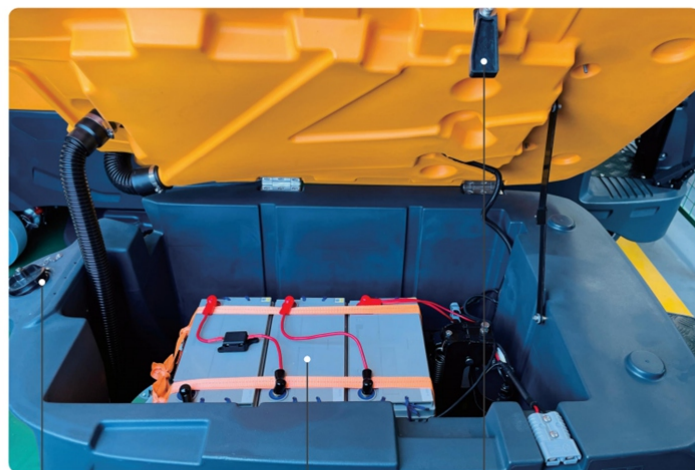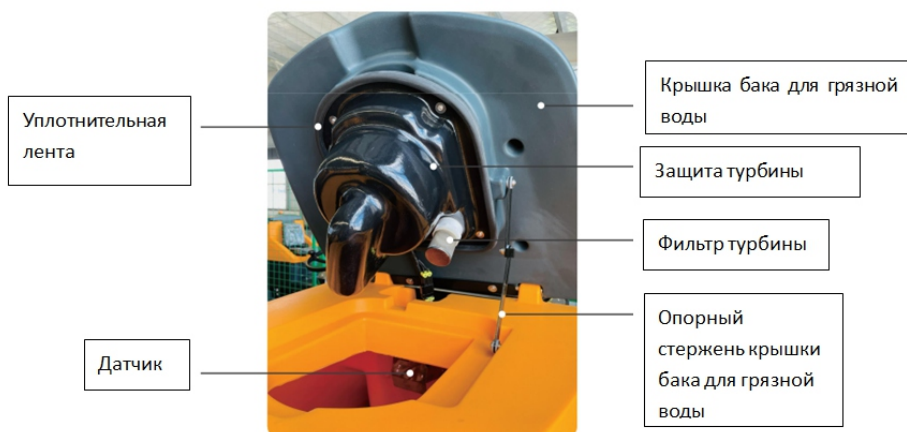


IV. ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

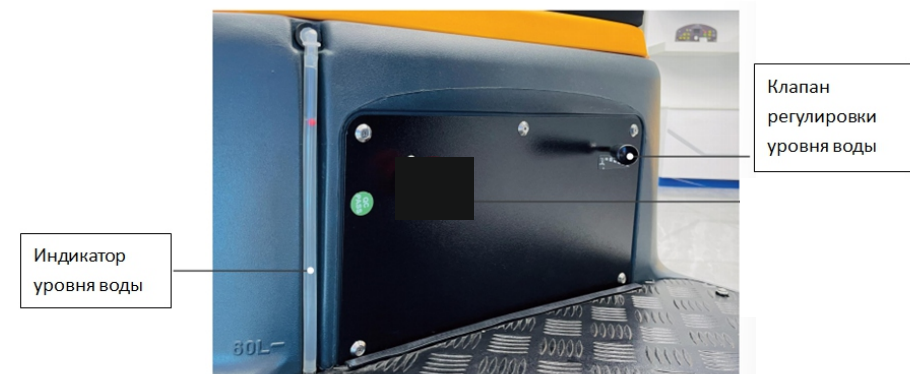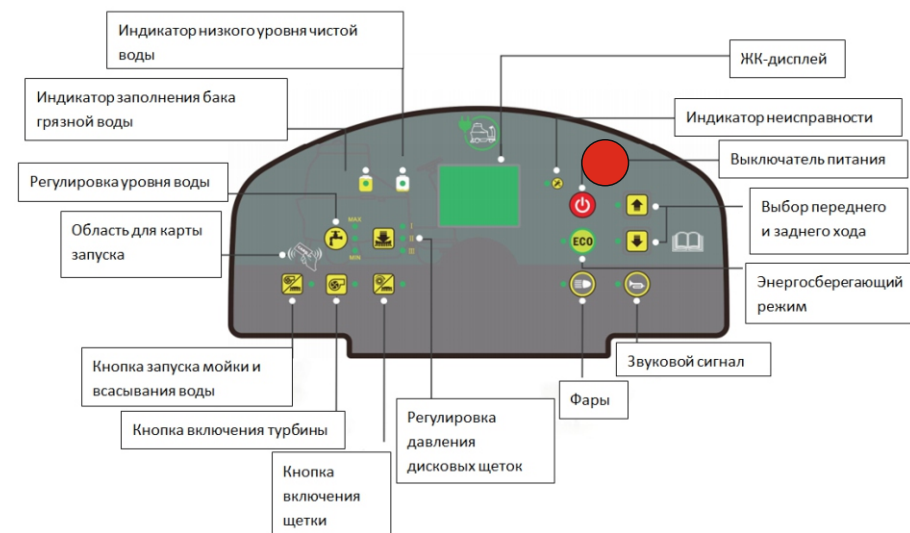

V. РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ

1. Замена дисковых щеток

1. Ослабьте фиксирующую ручку защиты щетки.
2. Извлеките защиту щетки.
3. Поверните правую щетку против часовой стрелки, чтобы освободить ее. Левую щетку поворачивайте в противоположном направлении.
4. Установите новую щетку и зафиксируйте ее.
5. Установите защиту щетки и затяните ручку.

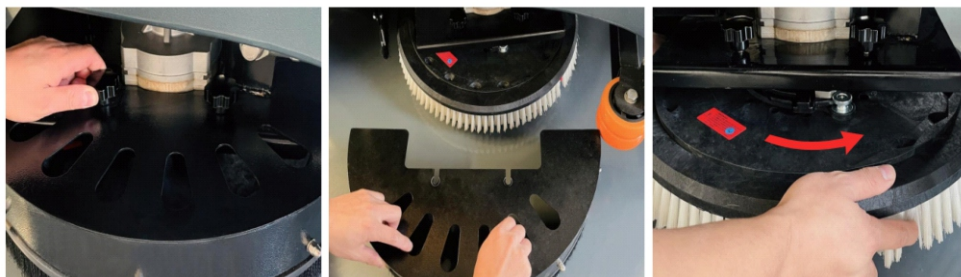

Ослабьте ручку крепления защитного кожуха

Снимите на себя защитный кожух щетки


Поверните щетку против часовой стрелки. Вытащите использованную щетку



Установите новую щетку и поверните ее по часовой стрелке

Установите защитный кожух щетки

Затяните ручку крепления защитного кожуха

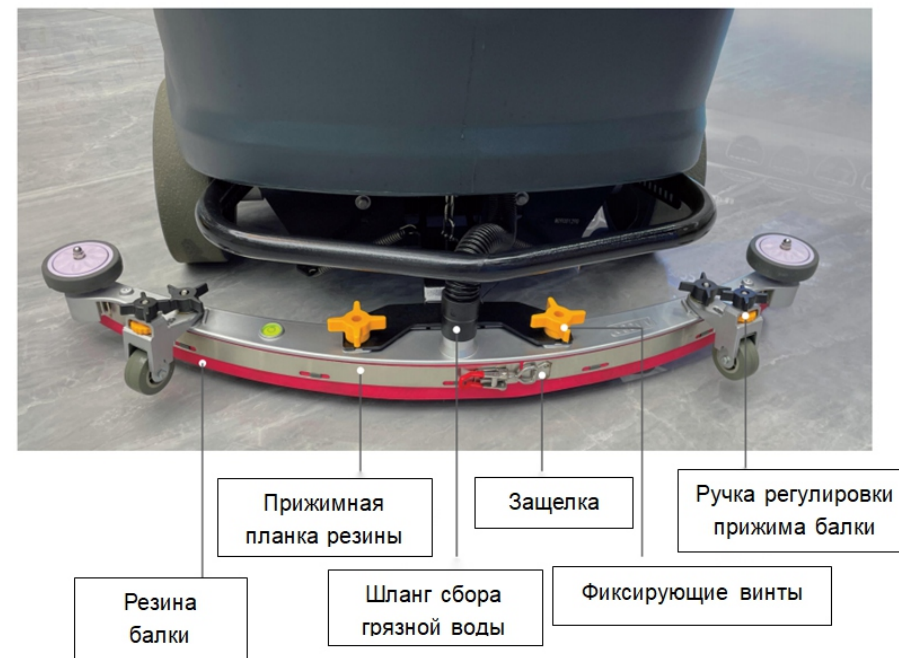

Установка водосборной балки

1. Откройте упаковку и извлеките водосборную балку.
2. Ослабьте фиксирующие винты.
3. Установите балку, совместив отверстия, и фиксирующие винты.
4. Подсоедините всасывающий шланг.

ВАЖНО!


Водосборная балка является важной частью поломоечной машины. В процессе эксплуатации резина балки изнашивается из-за трения о пол, что влияет на эффективность сбора. Регулярно проверяйте состояние резины и заменяйте ее своевременно.

2. Замена резины водосборной балки


1. Выключите мотор сбора грязной воды, балка автоматически поднимется.
2. Отсоедините шланг сбора грязной воды от балки.
3. Отвинтите фиксирующие винты балки против часовой стрелки и снимите балку.
4. Отстегните защелку прижимной планки, снимите заднюю прижимную планку и заднюю резину.
5. Отвинтите фиксирующую ручку скребка и регулировочного колеса, снимите переднюю прижимную планку и переднюю резину.
6. Резину можно использовать повторно со всех четырех сторон. Когда все четыре стороны будут использованы, необходимо заменить резину на новую.
7. Установите резину и прижимные планки в порядке, обратном порядку разборки.
8. Затяните фиксирующие винты и подсоедините шланг сбора грязной воды.



Снимите водосборную балку

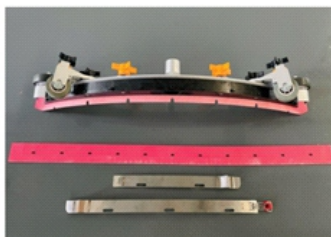

Снимите заднюю прижимную планку и заднюю резину

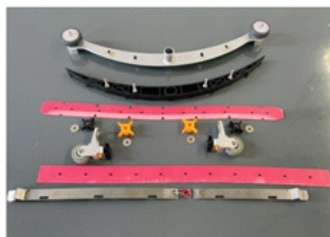

Снимите переднюю прижимную планку и переднюю резину

3. Заполнение бака для чистой воды

1. Поверните крышку бака против часовой стрелки.
2. Заполните бак водой.
3. Закройте крышку.

4. Слив грязной воды

1. Поднимите сливной шланг выше бака.

2. Откройте сливное отверстие и слейте грязную воду.
3. Закрепите сливной шланг на сливном отверстии.



VI. ЕЖЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Порядок работы:

1. Проверьте заряд аккумулятора.
2. Заполните бак чистой водой и добавьте моющее средство.
3. Запустите машину с помощью карты.
4. Включите мойку и всасывание воды.
5. Отрегулируйте уровень подачи воды.
6. Начните движение, контролируя скорость.
7. После завершения работы слейте грязную воду и очистите бак.



Внимание! Следите за тем, чтобы бак чистой воды не был пустым в процессе уборки. Не используйте машину без чистой воды. Это может привести к повреждению покрытия и выходу из строя машины.

Рекомендации по уборке:

Для удаления стойких загрязнений используйте предварительную мойку. Для этого включите щетку и подачу воды, не включая сбор грязной воды. Проведите уборку помещения в этом режиме

После этого переходите к уборке помещения в обычном режиме (с подключением сбора грязной воды).

2. Техническое обслуживание:

1. Протрите внешние поверхности машины.
2. Очистите бак для грязной воды и датчики.
3. Проверьте фильтр вентилятора и при необходимости очистите его.
4. Убедитесь в отсутствии засоров в водосборной балке и шлангах.
5. При длительном хранении отключите аккумулятор и накройте машину защитным чехлом.



Внимание!

Следите за тем, чтобы в бак чистой воды не попадало загрязнение! Фильтр заливки бака чистой воды всегда должен присутствовать в баке для исключения попадания в бак чистой воды мелких частиц загрязнения.


VII МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАРЯДКЕ

01 Порядок зарядки

1. Подключите зарядное устройство к машине.
2. Включите зарядное устройство в розетку.
3. Индикатор зеленого цвета сигнализирует о завершении зарядки.

02 Важные замечания

- Время полной зарядки: 8–10 часов.
- Не используйте машину во время зарядки.
- Используйте только оригинальные зарядные устройства.

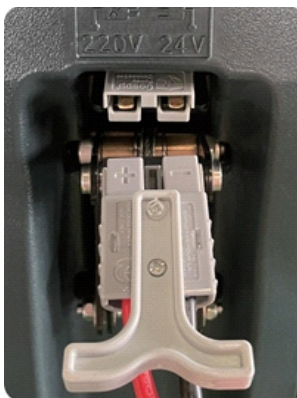

VIII Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
не запускается	Низкий заряд батареи	Зарядите батарею
одвигатель щетки не запускается	Вилка аккумуляторной батареи не плотно вставлена	Вставьте вилку в розетку
	Кнопка аварийной остановки нажата	Отожмите кнопку аварийной остановки
	Сработал управляющий предохранитель	Нажмите на управляющий предохранитель
	Мотор поврежден	Обратитесь в сервис
слабая подача воды	Водяной клапан не открыт	Откройте клапан подачи воды
	Мало воды в баке чистой воды	Заполните бак чистой воды
	Поврежден водяной клапан	Обратитесь в сервис
не собирает грязную воду	Засорился всасывающий шланг	Убрать засор
	Бак грязной воды заполнен	Слейте бак грязной воды
	Предохранитель турбины сработал	Отожмите предохранитель
	Перегорел всасывающий мотор	Заменять
	Вышел из строя датчик бака грязной воды	Проверка и замена
плохо собирает воду	Резина сквиджа изношена	Замените резину сквиджа
	Засорен или поврежден всасывающий шланг	Убрать засор
	Бак грязной воды заполнен	Слейте бак грязной воды
	Всасывающий шланг не подсоединен	Подсоедините всасывающий шланг
	Крышка бака грязной воды закрыта не плотно	Закройте крышку бака грязной воды
неравномерная уборка	Сильный износ щеток	Замените щетки

неравномерная уборка	Сильный износ щеток	Замените щетки
	Аккумулятор заряжается не полностью или не правильно	Ознакомьтесь с инструкциями по зарядке аккумулятора
аккумулятор не заряжается	Аккумулятор поврежден или выработал свой ресурс	Замените аккумулятор
	Шнур питания неправильно подключен к зарядному устройству	Подключите шнур питания к зарядному устройству
	Аккумулятор неправильно подключен к зарядному порту	Подключите зарядное устройство к порту зарядки

Благодарим вас за выбор нашей продукции! Для эффективной и безопасной эксплуатации следуйте указаниям данного руководства.