

Компания "Авиаль", официальный дилер в УрФО
БЕСПЛАТНАЯ ЛИНИЯ 8 800 222 73 72

VOSTOK

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**КОММЕРЧЕСКИЙ ПЫЛЕСОС
ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ**

VOSTOK VC300

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ И СОХРАНИТЕ

RU

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	2
НАЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ.....	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ	4
ТАБЛИЧКА С СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	8
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА	9
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПЫЛЕСОСА	5
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.....	6
УТИЛИЗАЦИЯ	6
ГАРАНТИЯ	7
ДАННЫЕ ПО ПЫЛЕСОСУ	7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед вводом пылесоса в эксплуатацию обязательно прочтите этот документ и храните его по рукой.

Перед началом работы убедитесь в том, что напряжение, указанное на табличке с техническими данными, соответствует напряжению вашей сети.

Пылесос предназначен для профессионального использования, например в гостиницах, школах, больницах, на фабриках, магазинах, офисах, на арендованных площадях

Данное руководство содержит всю информацию по использованию и техническому обслуживанию пылесоса.

Только при правильном использовании и своевременном техническом обслуживании пылесос будет работать долго и качественно.

Чтобы обеспечить правильное использование пылесоса, необходимо избегать его повреждение в результате воздействия окружающей среды (дождь, град, снег, туман, взвешенная пыль и т.д.).

Пылесос разрешено использовать только при температуре от +5°С до 45°С и относительной влажности воздуха не более 70%. Окружающая среда в зоне работы пылесоса должна быть чистой и не содержать взрывоопасных газов.

Некоторые элементы, показанные на иллюстрациях в данном руководстве, могут отличаться от деталей вашего пылесоса.

Для большей наглядности некоторые компоненты могут быть удалены.

НАЗНАЧЕНИЕ

Пылесос подходит только для уборки сухой негорючей пыли.

Маркировка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность, которая может повлечь за собой тяжелое травмирование или смерть.



ОСТОРОЖНО

Опасность, которая может повлечь за собой легкое травмирование или

материальный ущерб.

Важные предостережения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Пылесос не должен использоваться для всасывания воды, жидкостей или воспламеняемых газов.

- Не вносите какие-либо изменения в защитные устройства пылесоса механического, электрического или термального действия.
- Данный пылесос может использоваться детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, только под присмотром или после проведения инструктажа по безопасному использованию пылесоса и с пониманием связанных с ним опасностей.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с пылесосом.
- Дети не должны чистить или выполнять обслуживание пылесоса без присмотра.
- Пользователи должны быть надлежащим образом проинструктированы об использовании этого пылесоса.
- Данный пылесос предназначен исключительно для сухой уборки.

ОСТОРОЖНО



- Пылесос предназначен исключительно для использования внутри помещений.
- Пылесос должен храниться только в помещении.

Пылесос оснащен устройством для тепловой защиты электромотора и других важных деталей от перегрева.

В случае самопроизвольного выключения электромотора пылесоса Вы должны подождать не менее 45 минут, чтобы он автоматически вернулся в исходное состояние.

Пока вы ожидаете, выключите пылесос и выньте вилку из розетки, после чего проверьте шланг, пылесборник и фильтры, убедитесь в отсутствии блокирования воздушного потока.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед подключением пылесоса к внешней розетке, убедитесь, что она исправна, заземлена, и ее напряжение соответствует 220 В. При необходимости используйте стабилизатор напряжения.

- Проверьте, исправны ли вилка провода питания и розетка.
- Проверьте, правильно ли соединены аксессуары для уборки.
- Проверьте целостность провода питания и удлинителя (в случае использования).
- Обязательно вынимайте вилку провода питания пылесоса из внешней розетки, если пылесос не используется или простаивает.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Артикул модели		VC300
Напряжение	В	220-240
Емкость бака	л	10
Потребляемая мощность	Вт	1200
Тип уборки		Сухая уборка
Скорость потока воздуха	л/с	53
Вакуум	Бар	230
Шнур питания, длина	м	7
Диаметр аксессуаров	мм	32
Уровень шума (ISO 11201) - L _{pa}	дБ(А)	< 73 ± 2
Уровень вибрации на рукоятке (ISO 5349)	м/с ²	< 2.5
Габариты	см	44 x 39 x 44
Вес нетто	кг	7

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА



ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

1	Ручка	13	Защелка
2	Верхняя крышка	14	Нижняя часть корпуса вакуумного мотора
3	Кнопка вкл./выкл.	15	Уплотнительное кольцо
4	Крючок для электрического кабеля	16	Фильтр защиты вакуумного мотора
5	Шнур питания	17	Защитная крышка
6	Шумоизоляция вакуумного мотора	18	Уплотнительное кольцо
7	Верхнее кольцо вакуумного мотора	19	Основной фильтр
8	Вакуумный мотор	20	Защелка
9	Уплотнение вакуумного мотора	21	Защелка
10	Шайба	22	Контейнер
11	Опорное кольцо	23	Основное колесо
12	Уплотнение вакуумного мотора	24	Переднее колесо

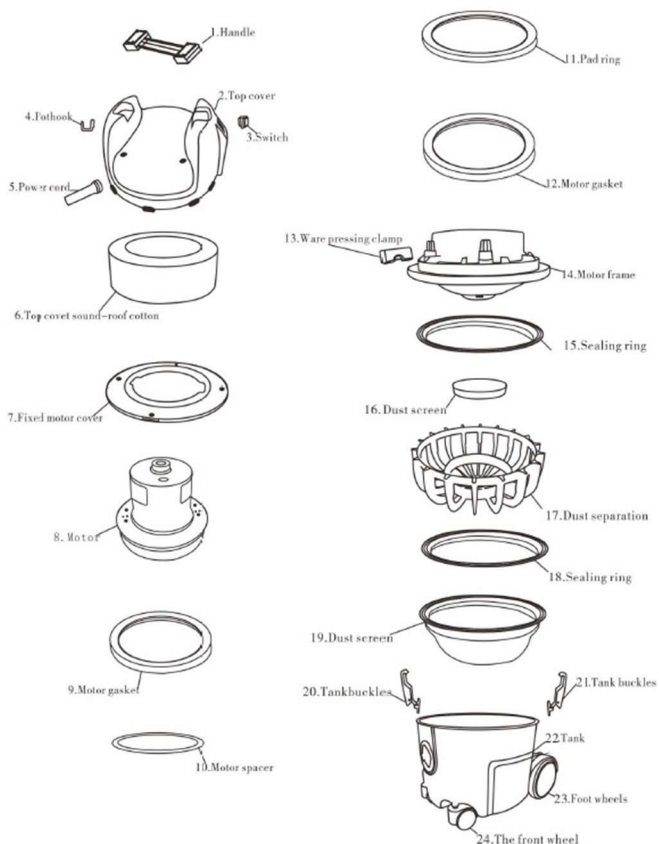

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

В этой главе перечислены наиболее распространенные проблемы, связанные с использованием аппарата. Если вы не можете устранить проблемы с помощью приведенной здесь информации, пожалуйста, обратитесь к ближайшему дилеру или в сервисный центр VOSTOK.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Пылесос не включается	Нет напряжения	• проверьте наличие напряжения в электросети • проверьте целостность электрического кабеля и штепсельной вилки • обратитесь в сервисный центр
Сильный шум вакуумного мотора	Большое скопление пыли и грязи на фильтрах и/или моторе	• обратитесь в сервисный центр
Пылесос не всасывает мусор	• Фильтр забит • Всасывающий шланг забит или поврежден • Повреждены уплотнительные элементы	• Отключите пылесос и очистите/замените фильтр • Отключите пылесос и очистите/замените всасывающий шланг • Отключите пылесос и проверьте состояние уплотнительных элементов
Пылесос выбрасывает пыль	Повреждение или неправильная установка фильтров.	• Отключите пылесос, замените или правильно установите фильтры после их тщательной чистки

УТИЛИЗАЦИЯ

Чтобы утилизировать пылесос, отвезите ее в пункт разборки или авторизованный центр сбора и переработки промышленных отходов. Перед утилизацией необходимо извлечь и отделить следующие материалы, а затем отправить их в соответствующие центры сбора согласно действующих в настоящее время правилам защиты окружающей среды:

- Насадки
- Электрические и электронные детали*
- Пластиковые детали
- Металлические детали

(*) В частности, при утилизации электрических и электронных деталей Вы также можете обратиться к ближайшему дилеру VOSTOK

ГАРАНТИЯ

Ваш поставщик и завод-изготовитель предоставляют гарантию на пылесос и вакуумный электромотор сроком не более 12 месяцев со дня подписания отгрузочных документов поставщиком и покупателем.

Гарантийные обязательства распространяются на заводские дефекты пылесоса, за исключением расходных материалов, изнашиваемых деталей и аксессуаров, при условии соблюдения правил эксплуатации и проведения обязательного регулярного периодического технического обслуживания авторизованным сервисным центром VOSTOK не реже 1 раза в квартал.

Гарантия не действительна, если:

- отсутствуют отгрузочные документы, подтверждающих факт приобретения.
- нарушены условия и правила эксплуатации.
- пылесос использовался с неоригинальными запчастями и аксессуарами.
- не производилось регулярное техническое обслуживание.
- если ремонт выполнен посторонними третьими лицами.
- если для ремонта были использованы неоригинальные запасные части и детали.
- если идентификационная табличка с серийным номером не читаема или отсутствует.

Рекомендованный срок эксплуатации пылесоса составляет 5 лет.

ДАННЫЕ ПО ПЫЛЕСОСУ

Пожалуйста, внесите данные для будущего использования:

Модель	
Серийный номер	
Дополнительные опции	
Поставщик	
Телефон поставщика	
Дата ввода в эксплуатацию	



ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД»

ИНН 9725086241

☎ +7 (495) 783-96-02

✉ info@viper-pro.ru

🌐 www.vostok-viper.ru

🌐 www.viper-pro.ru

