

Компания "Авиаль", официальный дилер в УрФО
БЕСПЛАТНАЯ ЛИНИЯ 8 800 222 73 72

VOSTOK

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**БАТАРЕЙНАЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА
С МЕСТОМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА**

VOSTOK BR200

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ И СОХРАНИТЕ

RU

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	3
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	3
НАСТРОЙКА МАШИНЫ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.	4
РАБОТА МАШИНЫ	5
В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ	5
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ МАШИНЫ	6
СИСТЕМА ВЛАЖНОЙ УБОРКИ.	6
СИСТЕМА СБОРА ГРЯЗНОЙ ВОДЫ	7
СИСТЕМА ПОДАЧИ ЧИСТОЙ ВОДЫ	8
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ВОДЫ	9
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9
ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАРЕИ	10
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	11


ВНИМАНИЕ:

- Перед использованием поломоечной машины внимательно прочтите и ознакомьтесь с содержанием настоящего Руководства по эксплуатации.
- Эта поломоечная машина используется только для влажной очистки твердых полов. Если машина используется для других целей, выходящих за рамки указаний в данном руководстве, наша компания не несет ответственность за любые убытки или последствия, вызванные этим.
- Этот поломоечная машина не должна применяться для уборки длиноволокнистых веществ, таких как веревка, скотч-пленка, лента, агрессивных

химических веществ, высокотемпературного мусора и прочих опасных загрязнений, в противном случае моющие щетки и другие компоненты машины могут быть повреждены, и это также может привести к несчастным случаям.


- Эта поломоечная машина предназначена только для работы на твердых полах с различными загрязнениями.
- Самовольное изменение конструкции (модификация) машины может повлиять на производительность, долговечность и даже безопасность при эксплуатации. Ущерб, вызванный модификацией машины, не будет рассматриваться в рамках гарантии на машину.
- При включении поломоечной машины вокруг ее не должно быть посторонних предметов и посторонних лиц во избежание повреждений или увечий.
- Машина должна быть припаркована на ровной поверхности. Оставление машины на склоне запрещено, иначе это может привести к несчастным случаям.
- Перед началом любых работ с машиной, техническом обслуживании или ремонтом необходимо сначала полностью отключить питание поломоечной машины.
- Производите подзарядку батареи машины в сухом теплом проветриваемом месте. Батареи следует вовремя заряжать во избежание глубокого или полного разряда.
- По окончании работ убедитесь, что ключ вынут из замка зажигания, чтобы избежать несанкционированного включения машины посторонними лицами.
- По окончании работ следует всегда поднимать щеточную деку и водосборный скребок, чтобы продлить срок службы расходных материалов и снизить затраты на эксплуатацию.
- Запрещено мыть корпус и элементы машины из шланга под напором или аппаратом высокого давления.
- Не используйте машину в местах со слишком большим количеством пыли.
- Требуемая температура для хранения и эксплуатации этой машины от + 5 °C до + 40 °C.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

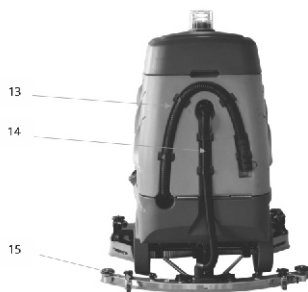

1. Рулевое колесо
2. Проблесковый маячок
3. Крышка бака для грязной воды
4. Сиденье оператора
5. Бак для грязной воды
6. Заливная горловина бака для чистой воды
7. Бак для чистой воды
8. Трубка-индикатор уровня чистой воды
9. Передний фонарь
10. Заднее опорное колесо
11. Переднее ведущее колесо
12. Щеточная дека
13. Шланг слива грязной воды
14. Вакуумный шланг
15. Задний водосборный скребок

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (базовый вариант)

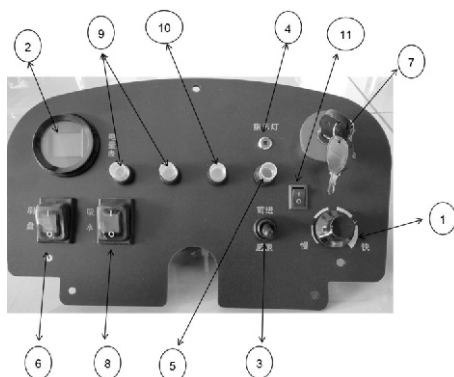

1. Регулятор скорости движения
2. Индикатор уровня заряда батареи и счетчик мото-часов
3. Переключатель направления движения
4. Световой индикатор перегрузки (неисправности)
5. Основной автоматический предохранитель
6. Кнопка моторов привода моющих щеток
7. Замок зажигания с ключом и аварийной кнопкой
8. Кнопка вакуумного мотора
9. Автоматические предохранители моторов привода моющих щеток
10. Автоматический предохранитель вакуумного мотора
11. Переключатель фронтального освещения

ВНИМАНИЕ:

- (1) Индикатор уровня заряда батареи: отображает текущее напряжение батареи в цифрах и в виде значка батареи с делениями. Пока машина включена, этот индикатор будет активным. Пока активны все деления индикатора, батарея имеет максимальный уровень заряда. При снижении напряжения батареи до критического уровня 20,2 В все электромоторы машины будут автоматически выключены. Во избежание повреждения батареи при уровне напряжения 22 В следует немедленно прекратить работу и произвести полную непрерывную подзарядку.

- (2) Замок зажигания: при повороте ключа в положение ON машина включается и готова к работе.
- Для прекращения работы следует повернуть ключ в замке зажигания в положение OFF или нажать на красную кнопку аварийной остановки.
- (3) Рабочим направлением является только движение вперед. Перед движением машины задним ходом убедитесь, что моющие щетки и вакуумный мотор выключены, а щеточная дека и задний водосборный скребок подняты в верхнее положение.
- (4) Кнопка звукового сигнала находится в середине рулевого колеса, как на автомобиле.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед выключением машины следует убедиться, что щеточная дека и задний водосборный скребок подняты вверх, а все моторы выключены. Это позволит продлить срок службы моющих щеток и водосборных резинок.
- Категорически запрещено оставлять машину на склоне.
- Полномоечная машина способна подняться по склону с углом не более 25% (около 17 град), но только в транспортном режиме с полностью пустыми баками.

НАСТРОЙКА МАШИНЫ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Предварительный осмотр

1. Проверьте, чистый ли внешний вид.

Пожалуйста, не используйте эту машину в легковоспламеняющейся и взрывоопасной среде.

2. Проверьте, исправны ли провода и контактные разъемы батареи, чтобы предотвратить короткое замыкание.
3. Поверните ключ в замке зажигания в положение ON, чтобы включить машину, и проверить, достаточный ли уровень заряда батареи для

выполнения работы. Если уровень заряда слишком низкий, следует немедленно отключить питание машины и выполнить полную непрерывную подзарядку батареи. Перед возобновлением работы обязательно убедитесь, что батареи полностью заряжены.

4. Проверьте, правильно ли установлены дисковые моющие щетки или держатели пэдов.
5. Проверьте, правильно ли установлен водосборный скребок, и если ли на нем резинки.
6. Убедитесь, что бак для слива грязной воды полностью пуст, а в баке для чистой воды уровень достаточный.

Подготовка машины к работе

Установите дисковые щетки.

1. Убедитесь, что машина находится в неподвижном состоянии.
2. Поднесите щетку к месту установки, совместите бобышки дисковой щетки с фланцевым креплением под мотором привода и поворачивайте дисковую щетку влево и вправо обеими руками, чтобы зафиксировать ее.
3. Если вам нужно использовать пэдодержатели, то сначала установите на них пэды (моющие диски), а уже затем установите таким же образом, как обычные щетки.

Установите задний водосборный скребок.

1. Сначала поднимите суппорт скребка вверх.
2. Открутите два лепестковых фиксатора в середине скребка и поместите скребок в пластину суппорта таким образом, чтобы винты фиксаторов попали в соответствующие пазы суппорта. Затяните фиксаторы.
3. Вставьте вакуумный шланг машины в патрубок посередине скребка.
4. Нажмите на кнопку вакуумного мотора на панели управления, чтобы опустить водосборный скребок на пол.

Проверьте плотность прилегания водосборных резинок к полу, при необходимости сделайте соответствующие регулировки.

Заполните бак для чистой воды через заливную горловину.

ВНИМАНИЕ: При использовании ведра для заправки машины водой убедитесь, что оно чистое. Не используйте грязные ведра! Не используйте одно и то же ведро для заливки чистой воды и слива грязной воды!

РАБОТА МАШИНЫ

Как только осмотр и подготовка машины завершены, можно приступать к работе.

1. Проверьте количество чистой воды в баке по уровню в прозрачном шланге на левой стороне корпуса машины. Если количество воды недостаточно, перед началом работы машины следует добавить соответствующее количество воды.
2. Закройте крышку бака для грязной воды. Убедитесь, что крышка воды правильно установлена, и немного нажмите на нее сверху.
3. Закройте крышку шланга слива грязной воды и вставьте шланг в зажимы.
4. В зависимости от количества и типа грязи на поверхности убираемого полаотрегулируйте подачу воды до подходящего для качественной уборки уровня.
5. Отрегулируйте положение сиденья оператора для комфорта.
6. Включите питание машины поворотом ключа в замке зажигания.
7. Индикатор напряжения батареи должен быть активен, переключатель направления движения должен быть нажат вперед, а регулятор скорости движения должен быть установлен на минимум в крайнем левом положении.
8. Нажмите кнопки моторов привода щеток и вакуумного мотора, активаторы автоматически опустят щеточную деку и задний водосборный скребок на пол, включится вакуумный мотор. При нажатии педали хода ногой включатся моторы щеток, и начнется подача чистой воды на пол. Теперь можно медленно увеличивать скорость

движения машины регулятором скорости до комфортного и безопасного уровня.

9. Чтобы прекратить уборку машиной, сначала нажмите кнопку моторов привода щеток. Щеточная дека поднимется вверх, отключится подача чистой воды. Примерно через 5 секунд после этого нажмите на кнопку вакуумного мотора, чтобы прекратить сбор грязной воды с пола.
10. Снимите шланг слива грязной воды с зажимов, откройте пробку и слейте грязную воду. Аккуратно промойте бак грязной воды, очистите водосборный скребок и резинки чистой водой. После завершения очистки машины перегоните ее на место стоянки, выставьте переключателем самую медленную скорость, выключите зажигание и выньте ключ. Если индикатор напряжения батареи указывает на низкое значение, то в этом случае следует зарядить батарею полностью за один непрерывный цикл.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуемая максимальная скорость уборки данной машиной составляет 80-90 метров в минуту.

Когда машина движется назад, автоматически поднимается задний водосборный скребок и выключается вакуумный мотор.

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ

1. При работе на склонах или скользкой поверхности, пожалуйста, работайте на низкой скорости. Пожалуйста, не работайте на склонах с углом выше 3 град.
2. Не допускайте долгих остановок машины на одном месте с включенными моторами щеток, т.к. это может привести к повреждению напольного покрытия и преждевременному износу мощных щеток.
3. Если задний водосборный скребок оставляет за собой влажные полосы, протрите скребок и резинки чистой влажной тряпкой, чтобы удалить мусор. Пожалуйста, регулярно очищайте скребок и проверяйте резинки на износ и повреждение.

4. Если в баке для грязной воды образуется много пены, обязательно используйте профессиональные пеногасящие средства до начала работы и уменьшите концентрацию химического моющего средства в моющем растворе. Во время использования машины всегда наблюдайте за индикатором напряжения батареи. Когда индикатор напряжения достигнет значения 22 В, пожалуйста, немедленно прекратите работу и полностью зарядите батарею.
5. При срабатывании датчика уровня в баке грязной воды вакуумный мотор должен автоматически выключиться. Следует немедленно полностью слить грязную воду из бака и пополнить уровень воды в баке для чистой воды.

Перед сливом грязной воды из бака убедитесь, что вакуумный мотор выключен.

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ МАШИНЫ

Слейте грязную воду

Пожалуйста, сливайте вовремя грязную воду из бака и после каждого завершения уборки, также следует всегда сливать грязную воду при заполнении бака чистой воды.

1. Снимите с зажимов шланг слива грязной воды, откройте крышку шланга, поместите шланг в ведро или к месту слива, чтобы начать слив воды. После слива воды убедитесь, что крышка шланга слива грязной воды плотно закрыта.
2. Откройте крышку бака грязной воды и промойте внутреннюю часть бака чистой водой.
3. Очистите поплавковую камеру и фильтр в баке грязной воды.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При заполнении бака грязной воды вода или пена могут попасть в вакуумный мотор и повредить его. Сливайте воду из бака заблаговременно и регулярно.

Слейте чистую воду

После каждого завершения уборки следует слить, в том числе, и чистую воду.

1. Полностью откройте механический кран подачи чистой воды, расположенный рядом с левым задним колесом под баком для чистой воды, чтобы вся чистая вода ушла из бака.
2. Отвинтите прозрачную крышку фильтра чистой воды, чтобы слить воду из бака. Пожалуйста, очистите сетку в фильтре чистой воды.
3. Соберите фильтр чистой воды в обратном порядке.

Зарядите батарею

1. Поместите зарядное устройство и машину в хорошо проветриваемое место.
2. Выключите питание машины поворотом ключа в замке зажигания в положение OFF.
3. Вставьте разъем зарядного устройства в зарядный разъем в передней части машины.
4. Подключите сетевой кабель зарядного устройства к хорошо заземленной электрической розетке 220 В.
5. Зарядное устройство автоматически начнет зарядку. Как только батарея полностью зарядится, зарядное устройство выключится автоматически.
6. По окончании процедуры подзарядки батареи сначала отсоедините вилку от розетки 220 В, и только после этого можно отсоединить разъем зарядного устройства от зарядного разъема на машине.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При зарядке батареи этой машины необходимо использовать только оригинальное зарядное устройство, которое идет в комплекте с машиной.

СИСТЕМА ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

Система влажной уборки пола состоит из моторов привода моющих щеток, дисковых моющих щеток или держателей пэдов с пэдами и системы подачи чистой воды.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте долгих остановок машины на одном месте с включенными моторами щеток, так это может привести к повреждению поверхности пола и преждевременному износу моющих щеток.

Компоненты щеточной деки

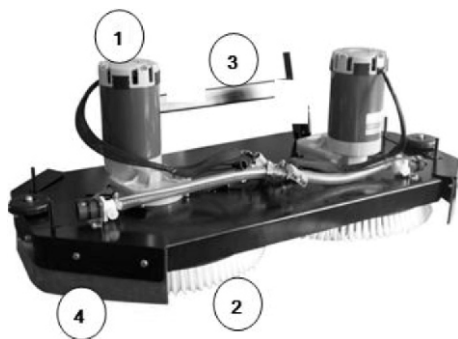

1. Мотор-редуктор привода моющей щетки
2. Моющая дисковая щетка
3. Механизм подъема щеточной деки (активатор)
4. Боковая защита от брызг

Принцип работы

Механизм подъема щеточной деки этой полумоечной машины оснащен приводным электрическим активатором, который приводится в действие нажатием кнопки включения моющих щеток на панели управления.

Нажмите на кнопку вперед, щеточная дека медленно опустится. Нажмите на кнопку назад, и щеточная дека медленно поднимется. При опущенной в нижнее положение щеточной деке моторы привода щеток включатся автоматически, как только будет нажата ногой педаль хода вперед.


Обслуживание

1. Не допускайте долгих остановок машины на одном месте с включенными моторами щеток, так это может привести к повреждению поверхности пола и преждевременному износу моющих щеток.
2. При выполнении работ по уборке следует вовремя удалять мусор, особенно металлические предметы и камни с моющих щеток, чтобы снизить нагрузку на моторы привода щеток, избежать повреждение поверхности пола, а также повысить общую эффективность работы.

3. Не производите уборку этой машиной таких загрязнений, как известь, цемент, серная кислота и т.д., которые легко затвердевают, приводят к коррозии и воспламеняются.
4. Регулярно проверяйте крепежные элементы моющих щеток. Ослабленные или отсутствующие бобышки приводят к посторонним шумам, влияя на качество уборки и неравномерный износ щетины щетки, могут привести к повреждению креплений моющих щеток.

СИСТЕМА СБОРА ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

Компоненты

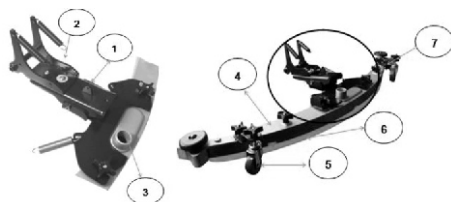

1. Суппорт водосборного скребка напрямую связан с цепью активатора подъема скребка, который и выполняет основную роль при подъеме и опускании скребка.
2. Поворотный кронштейн с пружинами - это основной элемент механизма крепления скребка. Используется для удержания скребка в нужном положении при движении машины по прямой, повороте ли развороте, и для возврата в исходное положение.
3. Патрубок для крепления вакуумного шланга к скребку - это важный элемент системы для отвода грязной воды с пола через вакуумный шланг в бак для грязной воды
4. Задний водосборный скребок - основной элемент для сбора грязной воды с пола.
5. Опорно-поворотные колеса используются для регулировки высоты положения водосборных резинок скребка. Оптимальная высота резинок скребка выставляется на заводе при предпродажной подготовке.

- Водосборные резинки скребка (передняя и задняя) являются одним из основных расходных материалов. Подлежат регулярной проверке и замене в случае износа и/или повреждения.

Принцип работы

Подъемный механизм водосборного скребка этой поломоечной машины оснащен приводным электрическим активатором для управления подъемом и опусканием скребка одной кнопкой на панели управления машины.

При нажатии кнопки включения вакуумного мотора на панели управления активатор включается и опускает водосборный скребок. При достижении крайнего нижнего положения активатора автоматически включается вакуумный мотор.

Регулировка скребка

По истечению определенного времени эксплуатации водосборные резинки скребка будут изнашиваться, поэтому для обеспечения качественной уборки требуется их соответствующая регулировка.

- Отрегулируйте высоту двух опорно-поворотных колес, чтобы они были на одинаковой высоте, а в неподвижном состоянии расстояние до поверхности пола должно составлять около 2–3 мм.
- Вращайте пластиковые регулировочные гайки колес до тех пор, пока задняя резинка не будет плотно прилегать к полу.

Замена водосборных резинок

Водосборная резинка имеет прямоугольную форму и подлежит замене после выработки всех кромок.

- Сначала ослабьте металлические прижимные пластины, которая прижимают водосборные резинки к основанию скребка
- Затем снимите переднюю и заднюю водосборные резинки
- Установите новые резинки
- Соберите водосборный скребок в обратном порядке


- Проверьте и отрегулируйте положение скребка при необходимости

ВАЖНО!!

После каждой уборки, в процессе замены воды в баках, или в конце каждой смены обязательно сделайте очистку скребка чистой водой и влажной тряпкой.

СИСТЕМА ПОДАЧИ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Основные элементы

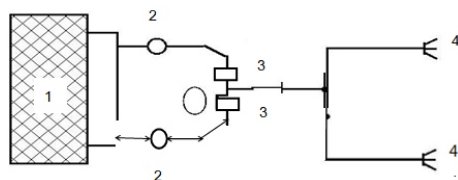

- Бак для чистой воды.
- Два фильтра чистой воды устанавливаются на левой и правой сторонах машины под баком для фильтрации загрязнений в системе подачи воды.
- Два электромагнитных клапана устанавливаются в верхней части щеточной деки, по одному с каждой стороны симметрично, для контроля потока подачи воды.
- Два патрубка расположены в середине крепления каждой моющей щетки, подают чистую воду под щетку во время движения машины при опущенной на пол щеточной деке.

Принцип работы

Система подачи чистой воды и система влажной уборки спроектированы для одновременной и синхронной работы.

Когда моющие щетки работают, электромагнитные клапаны открыты. Когда моющие щетки не работают, электромагнитные клапаны закрыты.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Решение
Чистая вода не поступает на пол	Забит фильтр очистки	Очистите
	Электромагнитный клапан не открыт	Проверьте, нет ли засорения посторонним предметом, нет ли короткого замыкания или обрыва проводки клапана
	Не открыт механический кран	Откройте кран
	Засор в патрубке для вывода чистой воды из бака	Удалите мусор
Недостаточно воды	В системе шлангов подачи воды есть воздух	Проверьте и устраните подсос воздуха
	Пережат один из шлангов подачи воды	Отрегулируйте положение шлангов
	Механический кран недостаточно открыт	Отрегулируйте положение крана

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наименование работ	Интервал, мото-часы				
	4	20	50	200	500
Проверка уровня заряда батареи и подзарядка	X				
Проверка износа угольных токосъемных щеток электромоторов					X
Осмотр и очистка дисковых моющих щеток	X				
Осмотр и очистка фильтра чистой воды		X			
Проверка контактов и проводов панели управления и кнопок включения моторов					X
Проверка износа щетины моющих щеток			X		
Очистка изнутри бака для грязной воды	X				
Осмотр и очистка резинок заднего водосборного скребка		X			
Осмотр вакуумного шланга и шланга слива грязной воды	X			X	
Проверка подачи воды на пол	X				
Осмотр и очистка водосборного скребка	X				

ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАРЕИ

Данная поломоочная машина может работать 1 литий-ионной батареей, а также от 4 или 6 последовательно соединенных необслуживаемых кислотнo-щелочных и гелевых батарей 6 или 12 В. Общее напряжение электроцепи машины составляет 36 В. Максимальная емкость батареи не должна превышать 220 Ач (С5).

1. При эксплуатации машины по истечению времени заряд батареи уменьшается. Когда напряжение достигнет уровня 22 В или двух последних активных деления шкалы индикатора, это означает, что уровень заряда батареи не достаточный. В этом случае следует немедленно прекратить работу машины и произвести полную непрерывную подзарядку.
2. При обслуживании кислотнo-щелочных и гелевых батарей всегда используйте перчатки и очки.
3. Верхняя часть батареи и контактные групп должны быть обработаны защитными средствами по уходу. Во время эксплуатации машины содержите их в чистоте и регулярно очищайте губкой или щеткой и легким раствором соды.

4. Проверьте на износ, ослабление и повреждение контакты, разъемы и провода.

ВАЖНО!!

Чтобы продлить срок службы батареи, производите своевременную и регулярную полную подзарядку, не допускайте глубокий и полный разряд, не оставляйте батареи в разряженном состоянии в течение длительного времени.

ВНИМАНИЕ!!

В случае глубокого разряда батареи емкость и автономное время работы могут быть существенно снижены, батарея может получить критическое повреждение.

Поскольку кислотнo-щелочные и гелевые батареи выделяют водород при подзарядке, важно держать батарейный отсек открытым и вдали от искр или источников огня.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Решение
Вода не поступает на пол из щетки	Засорение шлангов подачи воды	Проверьте и очистите
	Недостаточно воды в баке	Наполните бак чистой водой
	Не исправен электромагнитный клапан	Замените
Мотор привода щетки не работает	Мотор поврежден	Замените
	Ослабление контактов или повреждение проводов	Отремонтируйте или замените
	Не исправна кнопка включения	Замените
Вакуумный мотор не работает	Мотор поврежден	Замените
	Ослабление контактов или повреждение проводов	Отремонтируйте или замените
	Не исправна кнопка включения	Замените
Водосборный скребок оставляет грязные полосы	Мусор на скребке	Очистите скребок
	Водосборные резинки изношены или неправильно установлены	Проверьте, переустановите или замените

Неисправность	Возможная причина	Решение
Недостаточная сила всасывания воды с пола	Крышка бака грязной воды не плотно закрыта	Закройте крышку
	Повреждение уплотнительной резинки крышки бака грязной воды	Замените
	Крышка шланга слива грязной воды не закрыта	Закройте крышку
	Бак для грязной воды переполнен	Слейте грязную воду полностью
	Засор в вакуумном шланге	Устраните засор
Плохое качество сбора воды	Износ водосборных резинок	Переставьте или замените
	Плохое прилегание водосборных резинок к полу	Отрегулируйте высоту опорно-поворотных колес водосборного скребка
	Угол наклона скребка слишком большой	Отрегулируйте
Машина не двигается	Сработала защита от превышения скорости	Отпустите педаль и выключите зажигание. Установите минимальную скорость, включите зажигание и нажмите на педаль.
	Окисление (коррозия) силовых клемм	Отключите батарею, очистите клеммы
	Батарея разряжена	Зарядите
	Неисправен замок зажигания	Замените
	Поврежден или ослаблен силовой разъем от батареи	Отремонтируйте или замените

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАШИНЫ

Модель	VOSTOK BR200
Габариты машины (ДхШхВ)	1860 x 1200 x 1560 мм
Вес машины с АКБ	525 кг
Напряжение электроцепи	36 В
Общая потребляемая мощность	2550 Вт
Расход воды	5,0 л/мин
Ширина уборки	1000 мм
Теоретическая производительность	8000 кв.м./час
Мощность вакуума	220 мБар
Мотор привода хода	650 Вт
Мотор щетки	2 x 650 Вт
Вакуумный мотор	600 Вт
Ширина водосборного скребка	1200 Мм
Бак чистой воды	200 л
Бак грязной воды	200 л
Давление на щетку	45 кг
Диаметр моющей щетки	510 x 2 мм
Максимальный угол подъема (без нагрузки)	≈25 %



ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД»

ИНН 9725086241

☎ +7 (495) 783-96-02

✉ info@viper-pro.ru

🌐 www.vostok-viper.ru

🌐 www.viper-pro.ru

